

Kurzanleitung SIP-Phone Basic (OpenStage 15G)

Stand: Juni 2014

Punkt	Überschrift	Seite
1.	Aufstellort des Telefons	2
2.	Eigenschaften	2
3.	Bedienoberfläche	2
4.	Tastenfeld	3
5.	Display	4
6.	Wichtige Bedienelemente	4
7.	Wichtige Bedienprozeduren	4
8.	Support	6



1. Aufstellort des Telefons



- Das Telefon sollte in einer kontrollierten Umgebung mit einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 40°C betrieben werden.
- Für eine gute Freisprech-Qualität sollte der Bereich vor dem Mikrofon (vorne rechts) frei bleiben.
- Der optimale Abstand für das Freisprechen beträgt 50 cm.
- Stellen Sie das Telefon nicht in einen Raum mit hoher Staubentwicklung; dies kann die Lebensdauer des Telefons erheblich mindern.
- Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Wärmestrahlung aus, denn dies kann die elektronischen Komponenten und das Plastikgehäuse beschädigen.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit Dampfbildung.

2. Eigenschaften

- 2 zeiliges Display monochrom
- 3 Fixe Funktionstasten
- 8 Frei Programmierbare Tasten
- Voll Duplex Freisprechen
- Wandmontage fähig

3. Bedienoberfläche





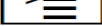



1	Mit dem Hörer können Sie wie gewohnt telefonieren.
2	Das Display unterstützt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons.
3	Um die Audio-Eigenschaften Ihres Telefons optimal einzurichten, stehen Ihnen die Audiotasten zu Verfügung.
4	 Briefkasten-Taste und  Menü-Taste .
5	Die Wähltastatur dient zum Eingeben von Rufnummern/Kennzahlen.
6	Mit den Navigationstasten bedienen Sie das Telefon.
7	Die freiprogrammierbaren Tasten können Sie mit Funktionen belegen (z. B. Trennen).


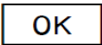



Das OpenStage Key Module 15 ist eine seitlich am Telefon zu montierende Erweiterung, die 18 beleuchtete, freiprogrammierbare Funktionstasten bietet. Es kann ein OpenStage Key Module 15 an das OpenStage 15 angeschlossen werden.


4. Tastenfeld

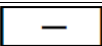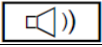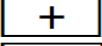Taste	Funktion bei Tastendruck
	Lautstärken leiser und Kontrast heller einstellen
	Lautsprecher ein-/ausschalten
	Lautstärken lauter und Kontrast dunkler einstellen
	Briefkasten öffnen
	Servicemenü öffnen

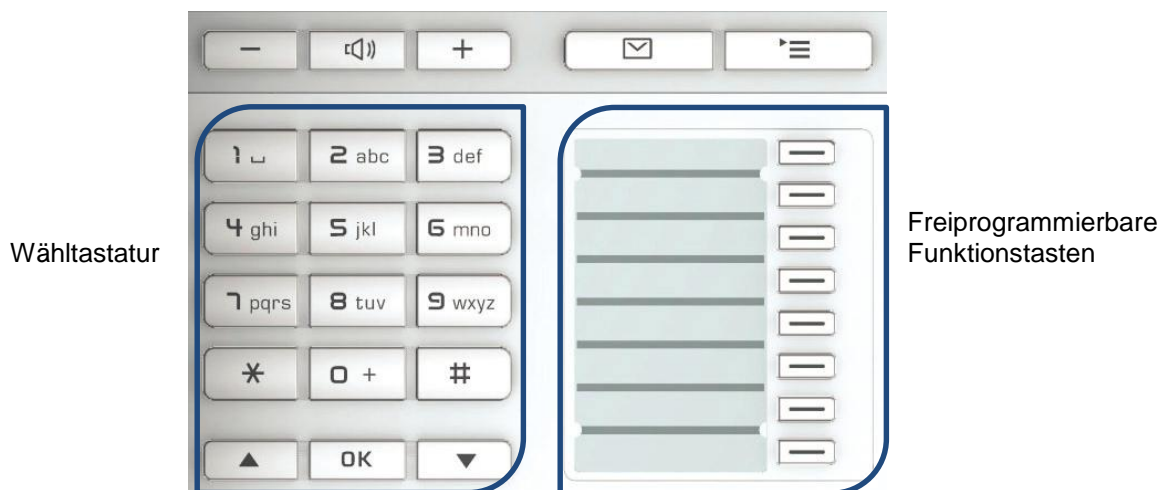

Taste	Funktion bei Tastendruck
	Ruhemenü öffnen/im Menü zurück blättern
	Aktion ausführen
	Ruhemenü öffnen/im Menü vor blättern

5. Display



6. Wichtige Bedienelemente



Hörer abheben

Hörer auflegen

Gespräch führen

Nächster Bedienschnitt



Text- oder Nummer eingeben

Eintrag auswählen

Rufsignal/Anklopftön

7. Wichtige Bedienprozeduren

7.1. Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen




Aus Anruferliste wählen



Anruf auswählen „Ausgeben?“

Rückruf aktivieren



Wahl wiederholen



Wahlwiederholung

Anrufumleitung programmieren



„Näch. Umleitungstyp?“ OK wiederholen, bis zum gewünschten Umleitungstyp („Variable Umleitung“, „Feste Umleitung“, „Uml. für intern“, „Uml. für extern“, „Umleitung besetzt“,

„Umleitung nach Zeit“ oder „Uml. besetzt/n Zeit“) „Ziel eingeben:“


Rufnummer „Speichern?“ OK

Anrufumleitung (Feste Umleitung) für alle Anrufe ein-/ausschalten

Anrufumleitung/ Anrufumleitung

7.2. Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A


Auf Freisprechen umschalten




Rückfrage




Anklopfen annehmen

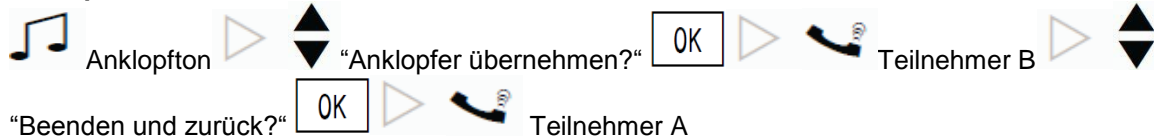

Konferenz einleiten

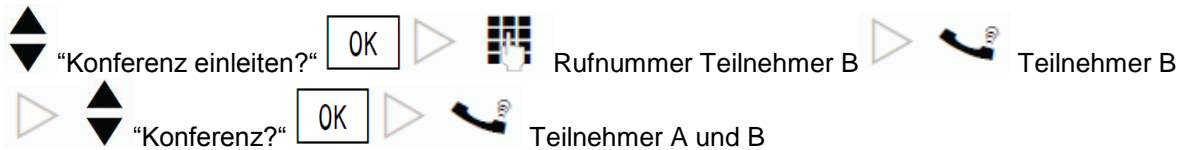


Konferenz bei Anklopfen einleiten

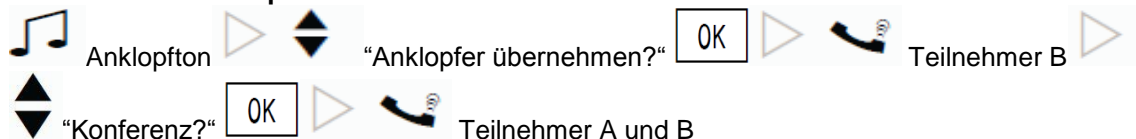

Gespräch ohne Rückfragen mit Teilnehmer B übergeben



Gespräch nach Rückfrage übergeben



8. Support

Zum Melden von technischen Störungen des VoIP Telefonanschlusses und für Hilfe beim Benutzen des SIP-Phones steht Ihnen als Tele2 Kunde die Tele2 VoIP Serviceline unter der Rufnummer **0800 800 8647 werktags von 8-18 Uhr** oder per Mail unter **voip-support@at.tele2.com** kostenlos zur Verfügung.